


MONTAGEANLEITUNG

HSC BOX

In nur 4 Schritten ohne Wartezeiten
zur dichten Montage gemäss neuer
SIA Norm 271/1 vom 01. Mai 2025




BOHREN

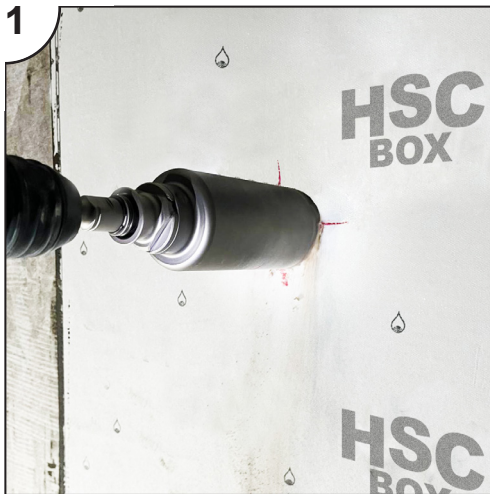


1 Gemäss Sanitär- Installationsplan, Position der Befestigung markieren. Mit Kronenbohrer von Ø 68 mm ein Loch in die Unterkonstruktion Mauerwerk oder GIS-Wand bohren.

EINSETZEN

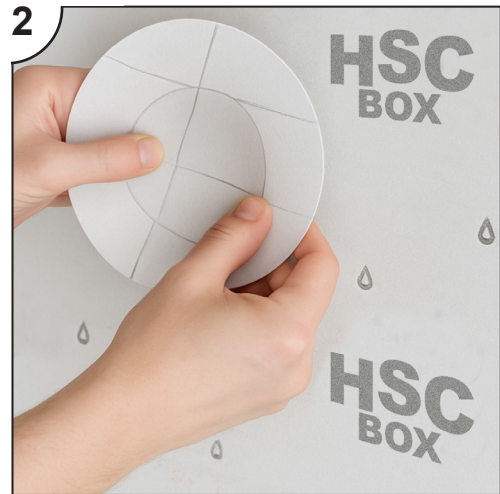


2 Das Bohrloch von losen Teilen und staubfrei reinigen. HSC-Box mit dem eigenem verwendeten Abdichtungssystem in das Bohrloch kleben. (herstellerunabhängig)

VERSPACHTELN

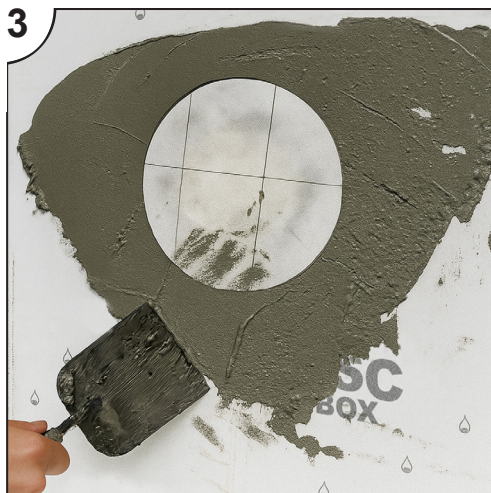

3 Die HSC-Box mit dem eigenem verwendeten Abdichtungssystem (herstellerunabhängig), bündig mit der Unterkonstruktion vollflächig verspachteln und direkt mit den Fliesarbeiten beginnen. Wartezeit für Aushärtung gemäss Produktinformationen Ardex Kleber S7plus.

MARKIEREN

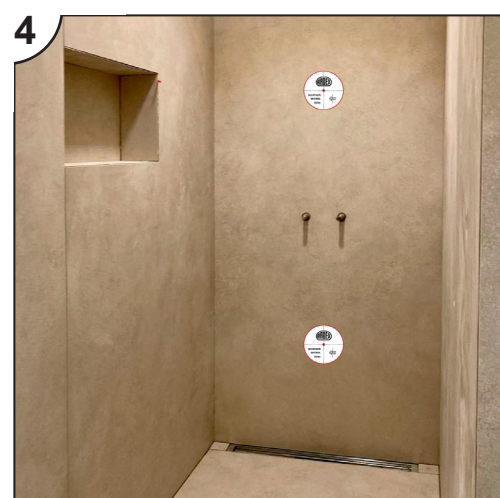

4 Nach der Fliesarbeit, den mitgelieferten HSC Positions-Kleber, direkt auf den fertigen Untergrund kleben damit die Befestigungsmöglichkeit markiert ist.

Bei Unsicherheiten, kontaktieren Sie Ihren Systemanbieter.